



体育館空調の使用方法について

下記のような3つのリモコンキーボックス内に空調リモコンが格納されています。キーボックスを開け空調リモコンを操作してください。(キーは3台共通です。)

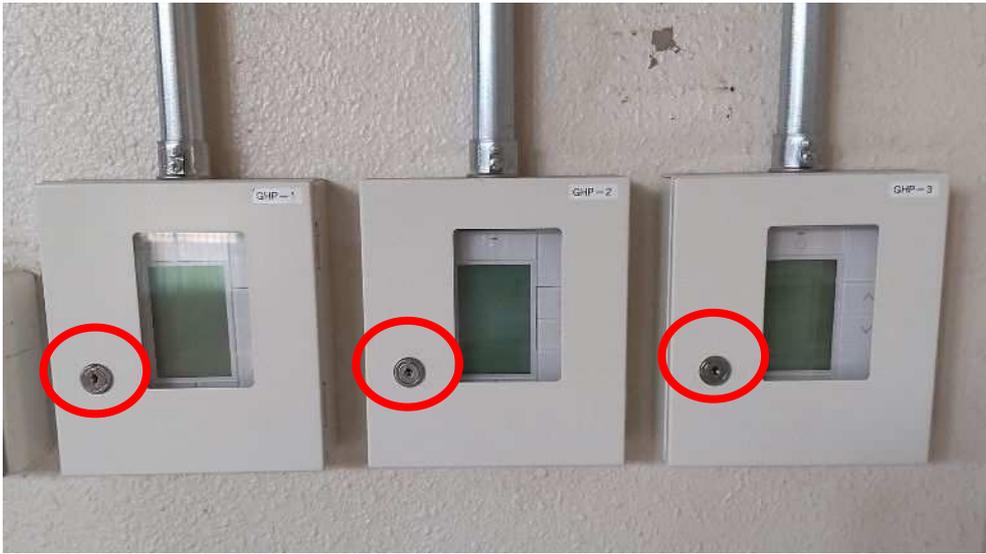


- ① 電源の ON/OFF スイッチです。
- ② 温度設定は 左/右ボタンを押して「温度」にカーソルを合わせて
- ③ 上/下ボタンで「設定温度」を変更できます。

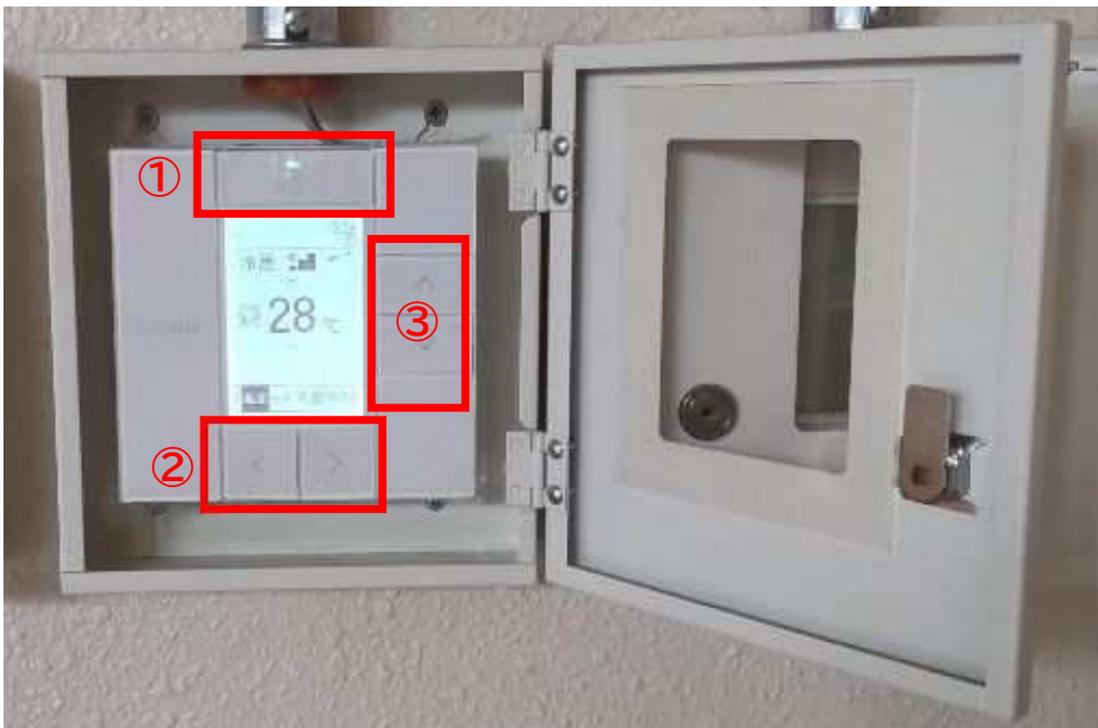

その他、冷房/暖房の切り替え、風量調節の操作方法は次頁をご覧ください。

基本操作画面では、設定温度・運転モード・風量・風向の設定ができます。

基本操作画面

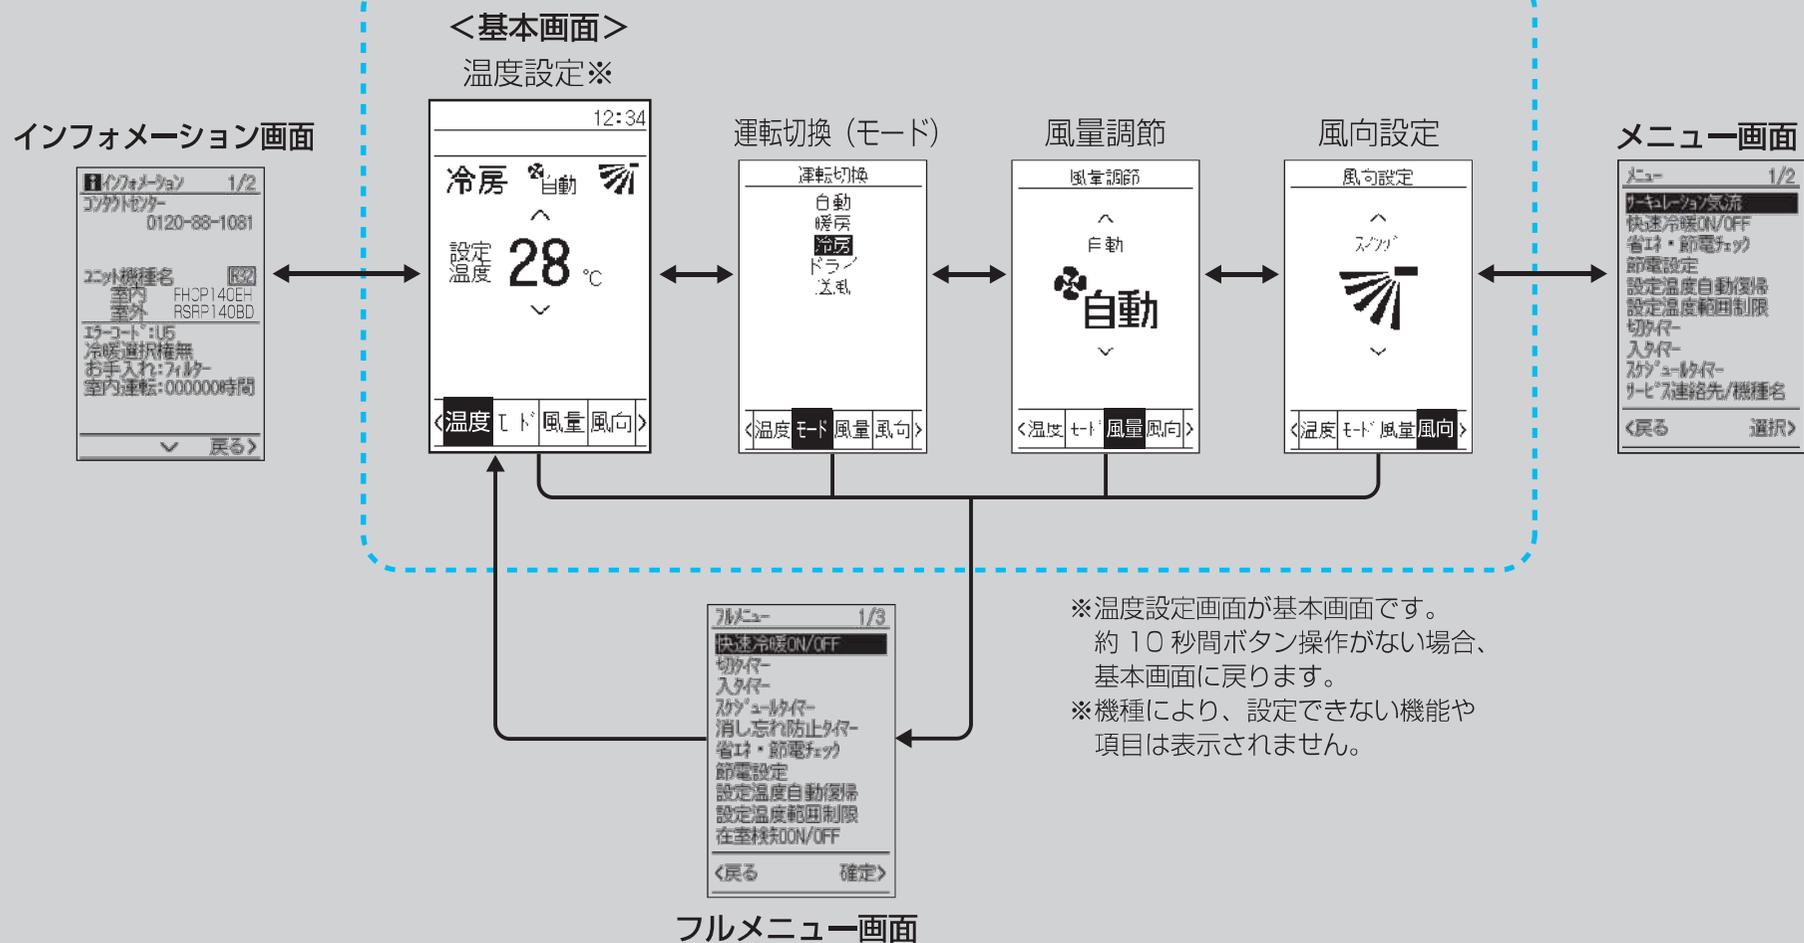


■設定温度を変更する

1 設定温度を変更



- 上ボタンを押すごとに1℃ずつ上がり、下ボタンを押すごとに1℃ずつ下がります。
 - 1℃/0.5℃表示切換で、設定温度の表示を「1℃」・「0.5℃」に切り換えることができます。(129ページ)を参照してください。
- ※かんたんモードは「0.5℃」に表示を切り換えることができません。

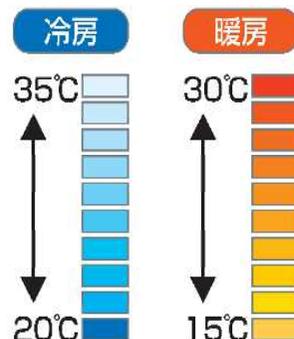

- 設定可能範囲は
冷房20～35℃、暖房15～30℃です。
(外気処理エアコンの場合は
冷房13～25℃、暖房18～30℃)
- ※機種によっては上記以外の場合もあります。
- ※設定温度範囲制限が設定されている場合は、その範囲内でのみ設定可能です。
- ※設定温度自動復帰が設定されている場合は、一定時間後に元の設定温度に戻ります。
- 送風運転の場合は設定できません。


運転切換(モード)

■運転モードを切り換える - 冷房・暖房・自動・除湿冷房(またはドライ)・送風

1 運転モードを変更



右ボタンを押し、
運転切換(モード)
画面を表示します。

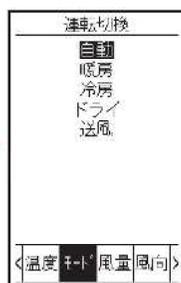


上下ボタンを押し、
「自動」・「暖房」・「冷房」・
「除湿冷房(またはドライ)」・
「送風」のうちご希望の
運転に切り換えます。

- 設定できない運転モードは表示されません。
- スカイエア冷房専用タイプの場合は「冷房」・「除湿冷房(またはドライ)」・「送風」のみ設定可能です。
- ビル用マルチの場合、冷暖同時運転システムのみ「自動」の設定が可能です。
- ビル用マルチの冷房専用システムの場合はすべてのリモコンに「冷暖選択権無」の表示が出ますが、「冷房」・「ドライ」・「送風」のみ設定可能です。
- 「除湿冷房」に対応している機種では「ドライ」は表示されません。
- 機種によって設定できる運転モードは異なります。

■風量を変更する

1 風量を変更

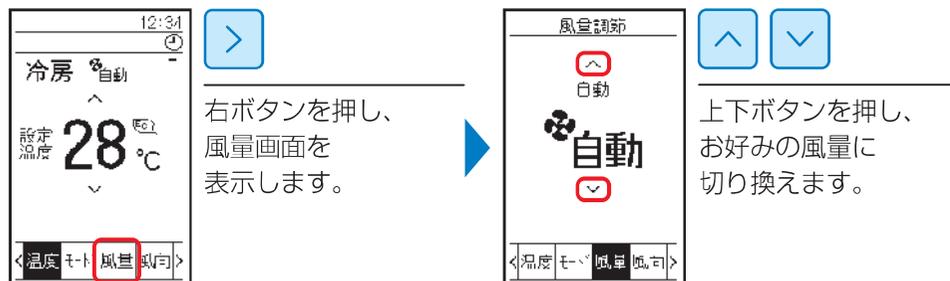


風量について

- 室内ユニットの種類により「弱」・「強」の2段階調節の場合もあります。
- 自動は設定温度と室温により風量を調節しています。
ただし、送風運転時は「風量3(強)」または「強」と同じ風量になります。
(室内ユニットの機種により本機能がない場合があります。)
- 下記の運転モードや機能を選択しているときは、風量切換ができません。
 - 「除湿冷房運転」(28ページ)
 - 「マイコンドライ運転」(29ページ)
 - 「快速冷暖ON/OFF」(45ページ)
- 機械保護のため、自動で風量をコントロールすることがあります。
- 室温に応じて、自動で風量を変更することがあります。
またファンが停止することがありますが、異常ではありません。
- 風量の切り換え完了まで数秒かかる場合がありますが、異常ではありません。


5段階時

ボタンを押すごとに以下の順に変わります。

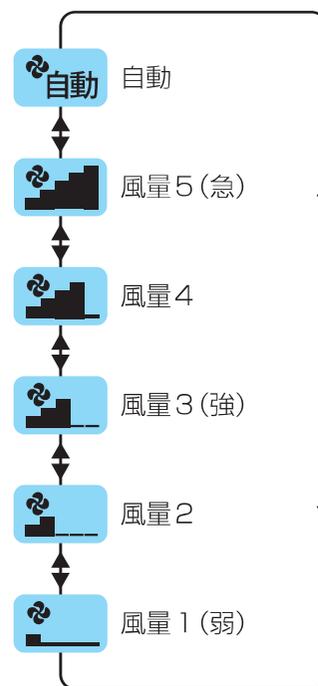


3段階時

ボタンを押すごとに以下の順に変わります。

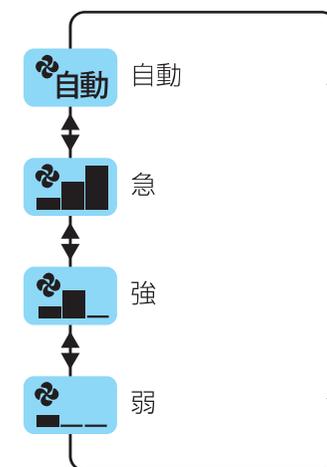

■風向を変更する

1 風向を変更

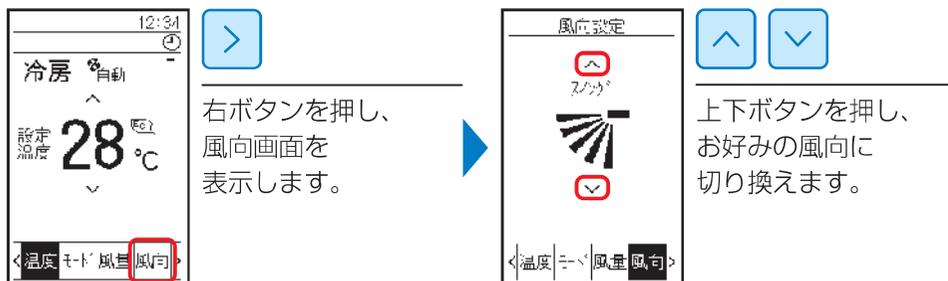


風量について

- 「スイング」は風向羽根をポジション0からポジション4の範囲で往復動作します。
- 「自動」は風向を室温や人の有無により変化させます。
ただし、送風運転時は「ポジション0」になります。
(室内ユニットの機種により本機能がない場合があります。)
- 風向を固定する場合は5段階(ポジション0～4)のうちご希望の位置を選択します。
- 風向個別設定については、「[■風向を個別に設定する](#)」(47ページ)を参照してください。

上下風向

ボタンを押すごとに以下の順に変わります。

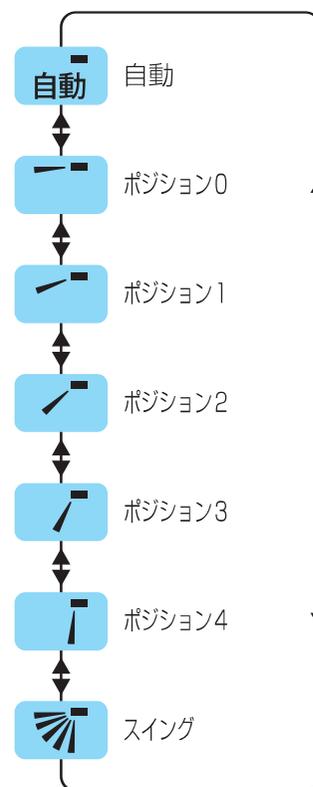

左右風向

ボタンを押すごとに以下の順に変わります。

